


テレビをみよう

1 本製品の電源を入れます。

本製品についていたリモコンを用意し、本製品に向けて電源ボタンを押します。
⇒ 本製品の電源が入り、電源ランプが緑に光ります。

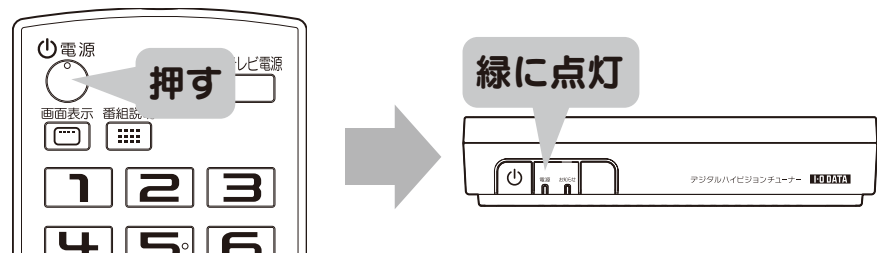

2 テレビの電源を入れます。


テレビのリモコンで、テレビの電源を入れます。

3 テレビの入力切換を行います。

テレビが映るまで、テレビのリモコンの〔入力切換〕または〔ビデオ〕ボタンを押します。


4 見たい放送波にあったボタンを押します。

〔放送切換〕ボタンを押すたびに、放送波が切り換わります。

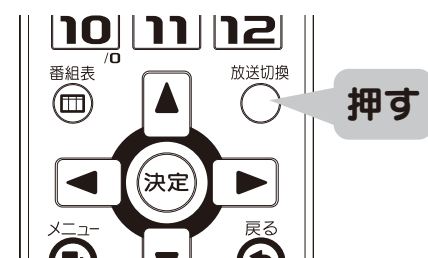

5 テレビを見ることができます。



本製品のリモコンでチャンネルを切り換えてお楽しみください。
(アナログ放送とはチャンネル番号が異なりますので、ご注意ください。)

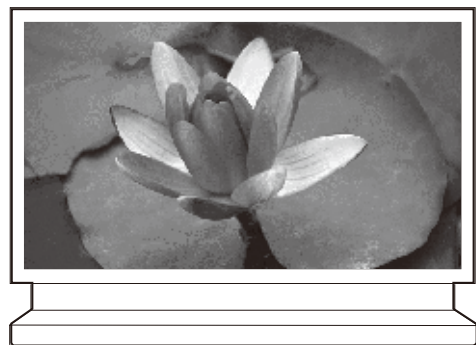

ヒント リモコンで音量調整ができない場合
テレビのリモコンで音量調整してください。

ヒント 本製品を使用中に困ったり、エラーが出たら別紙の「困ったときには」をご覧ください。

番組表を見る

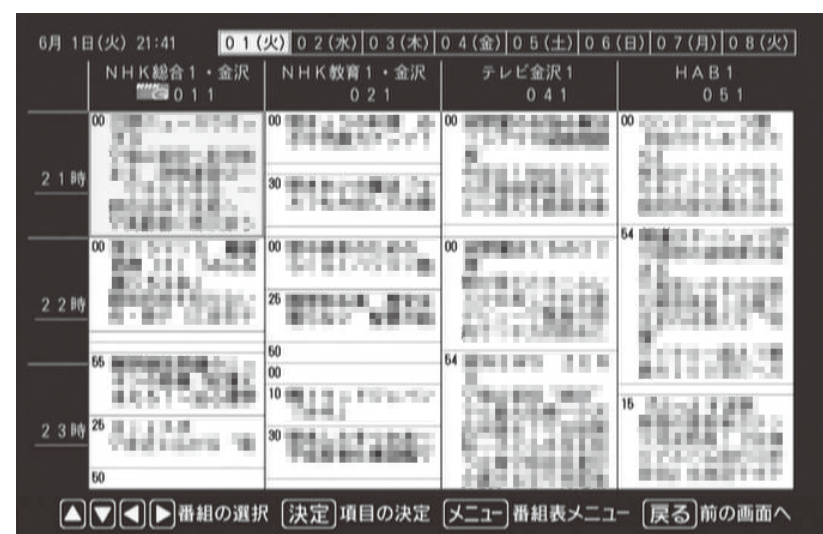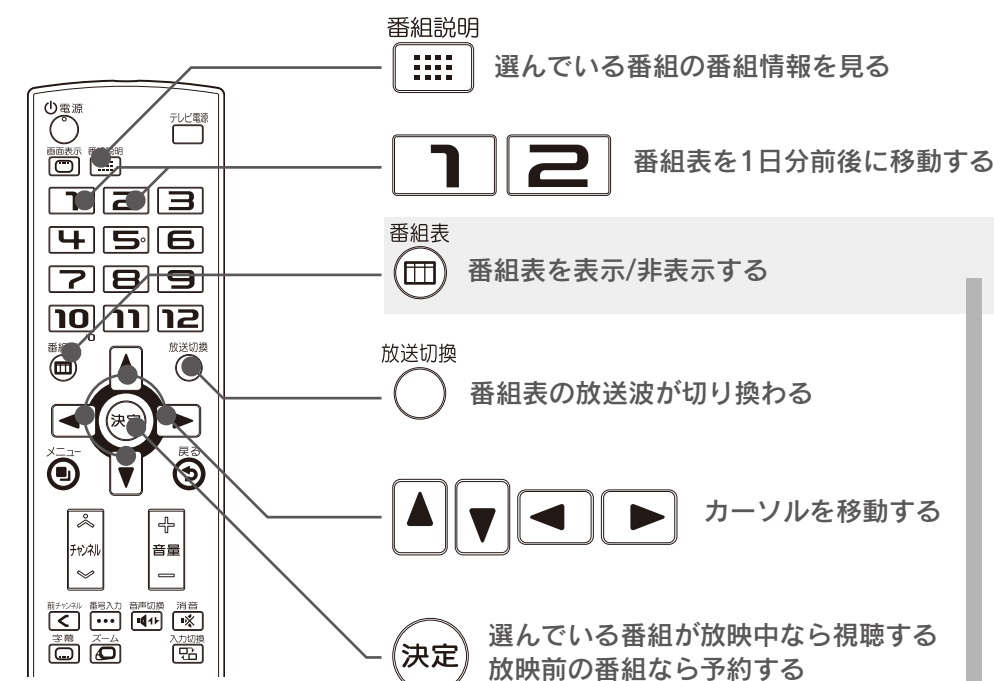

視聴予約する


時刻が来ると、指定した番組を視聴します。本製品の電源が切られていても、自動的に電源が入ります。
予約した時刻になると、「予約を開始しました」と表示されます。

予約した番組の番組表での表示


番組名の前に🕒が表示されます。




番組表で視聴予約する

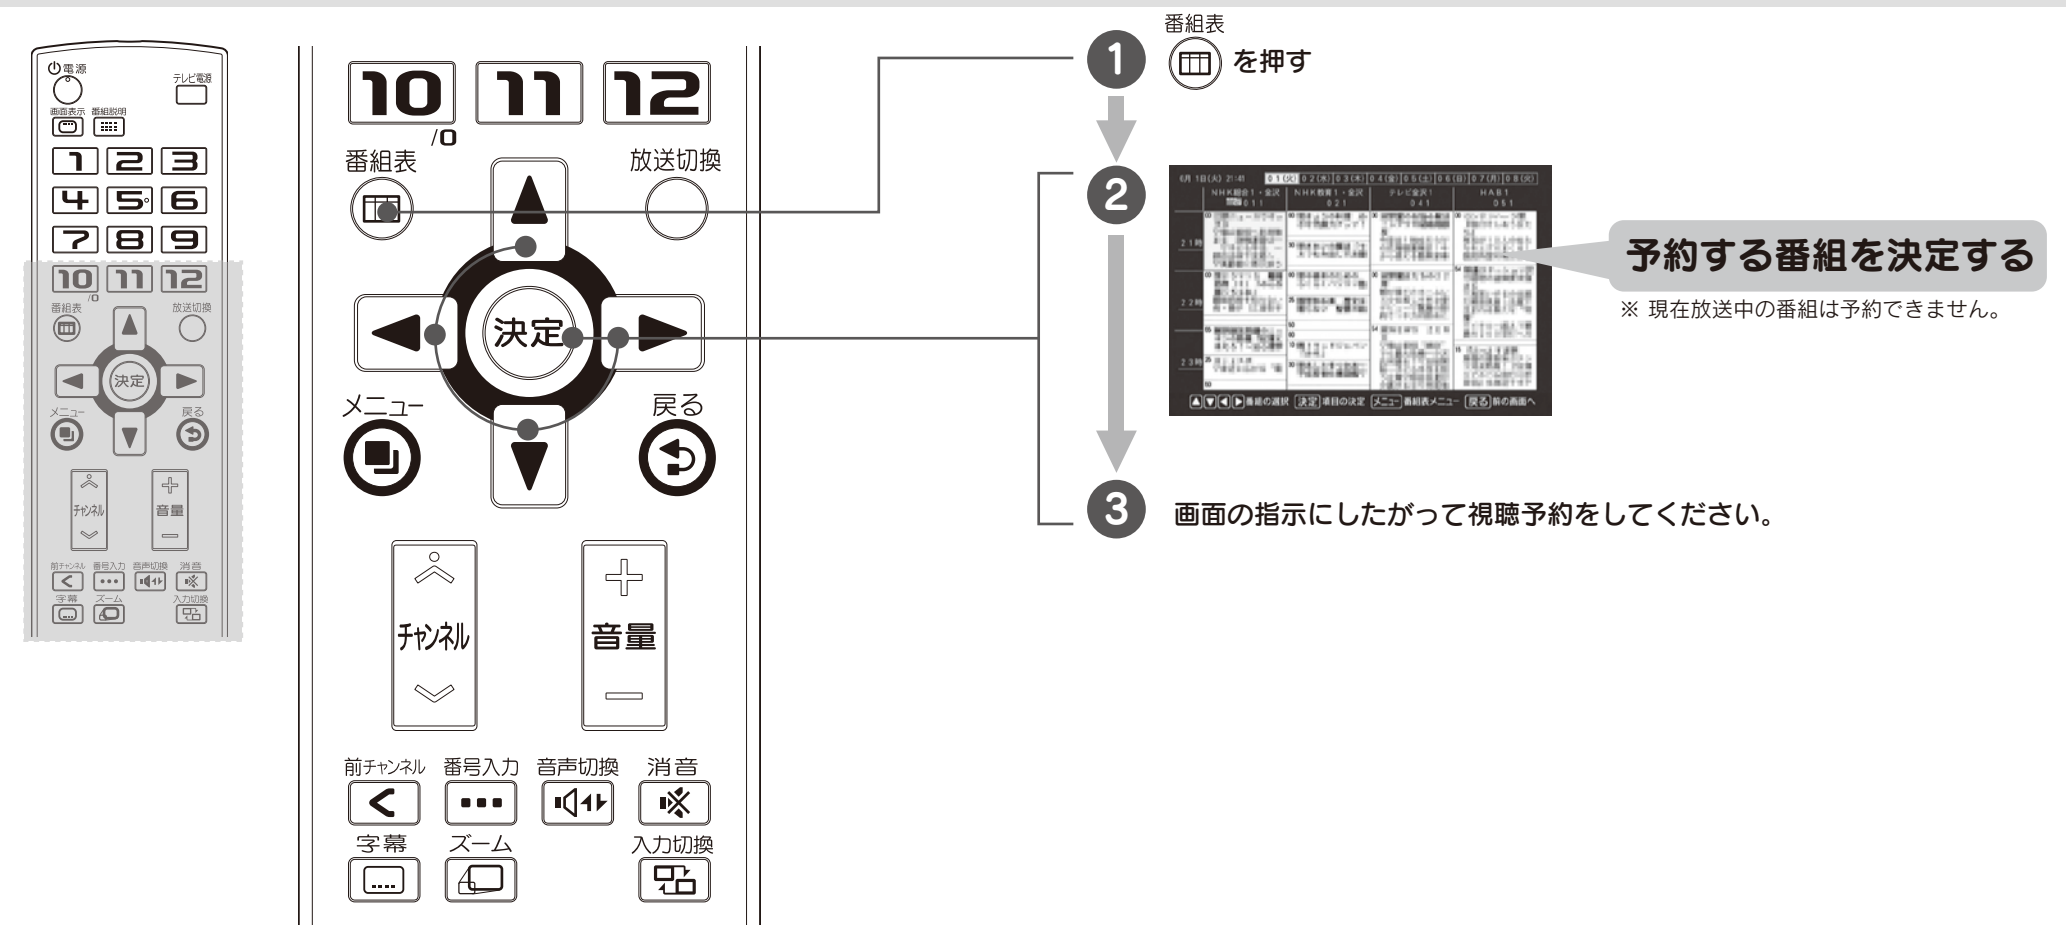

日時を指定して視聴予約する

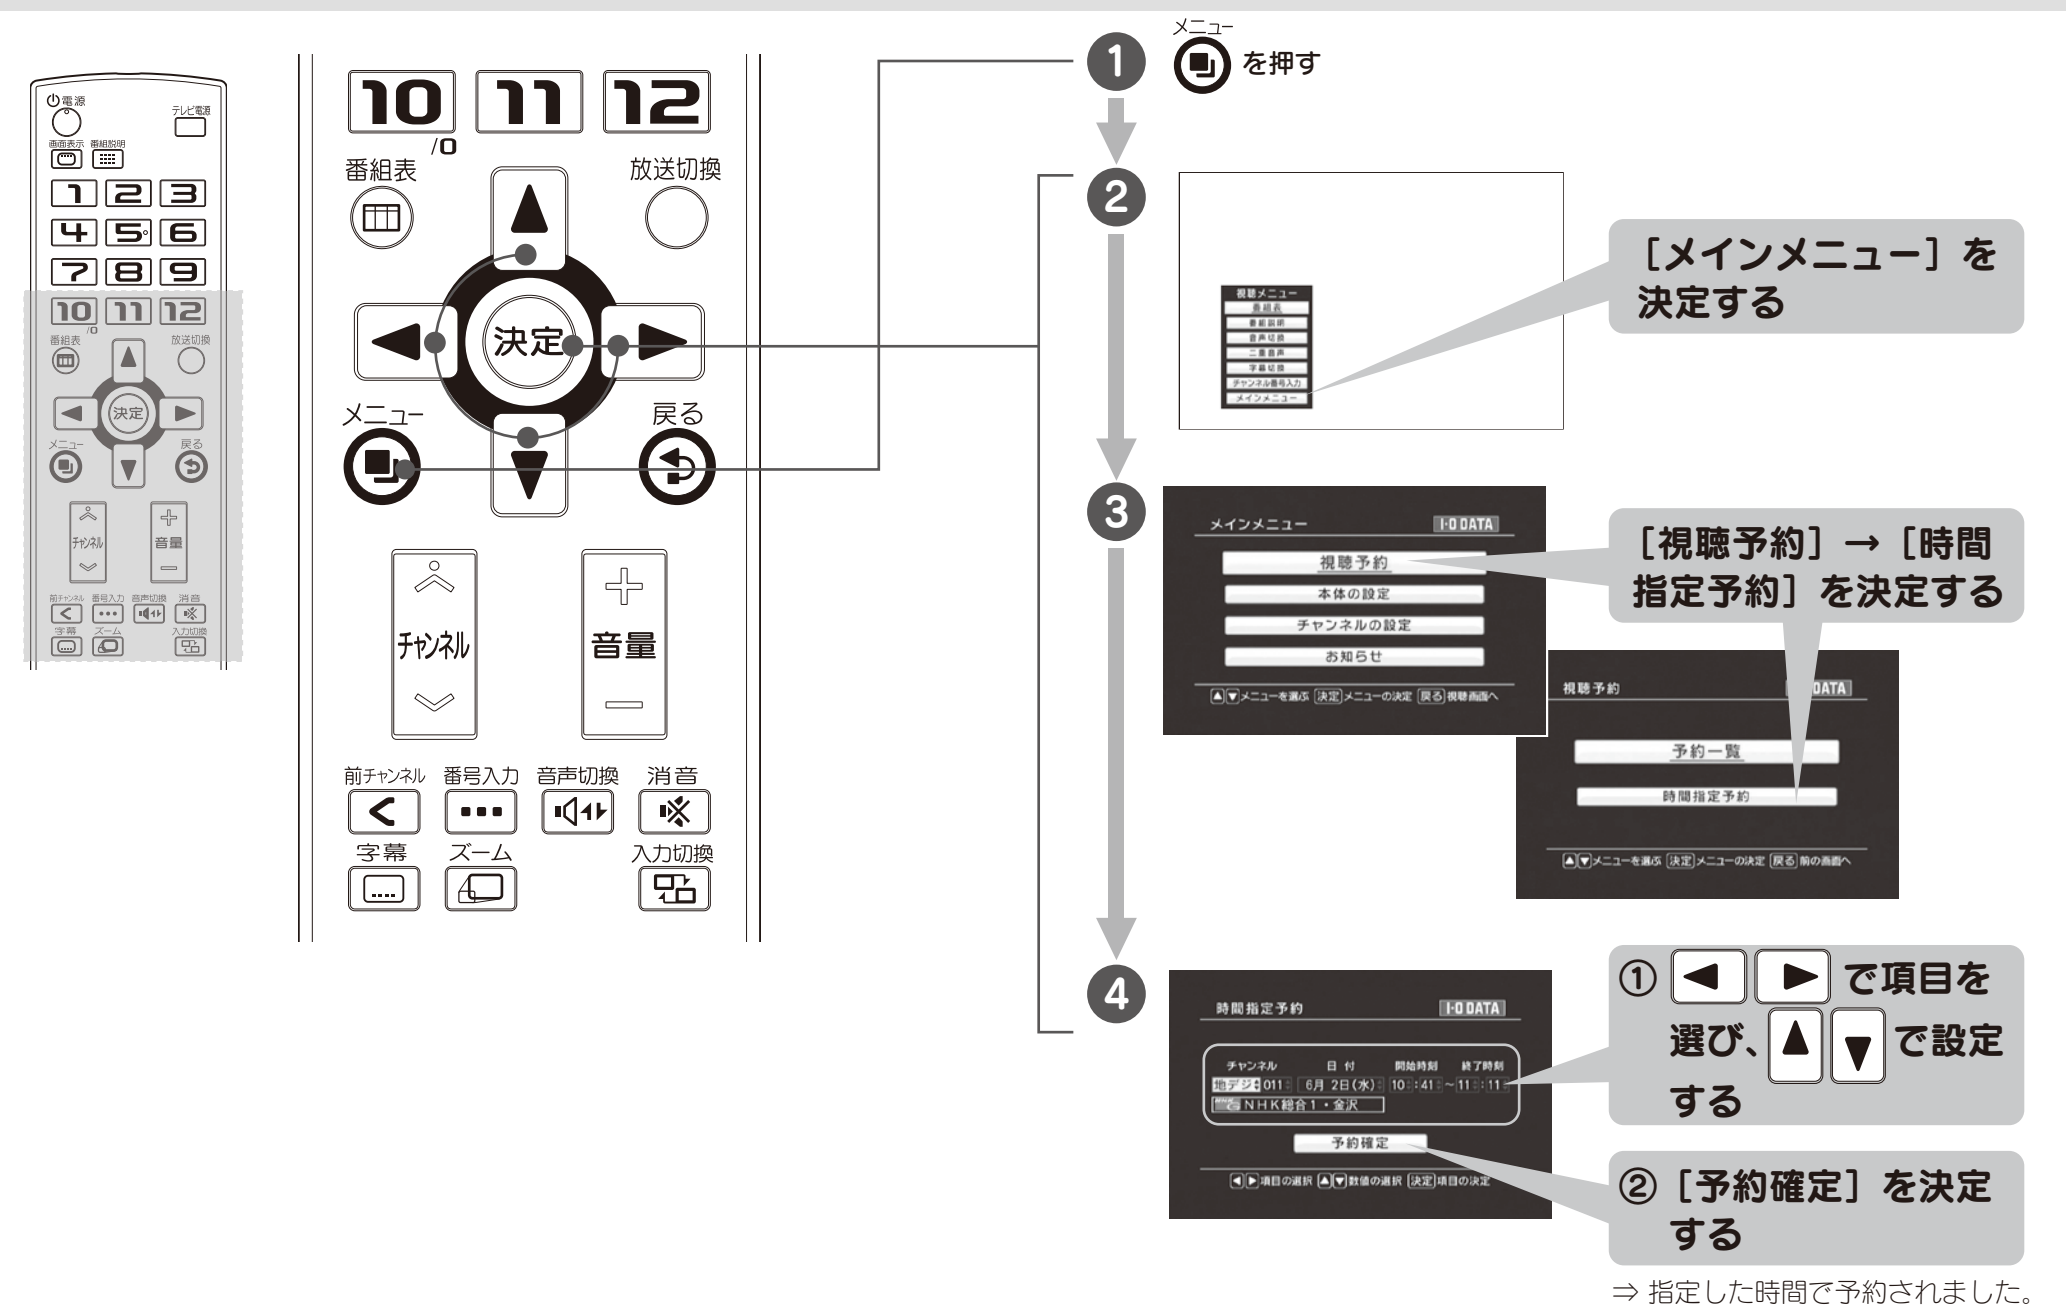

その他の操作

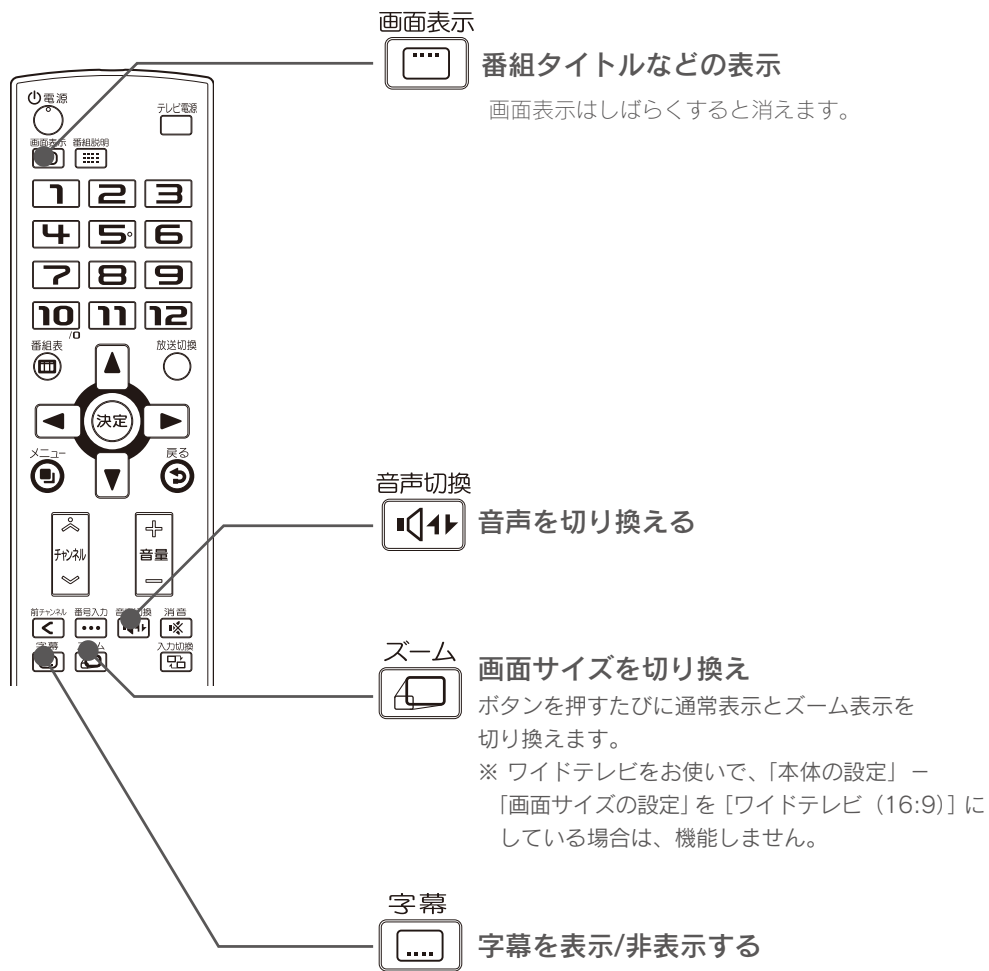

音声の切り換え

「音声切換」を押すたびに、音声切り換わります。
各音声に二重音声がある場合は、それぞれの音声内で「主音声」→「副音声」→「主＋副音声」の順に切り換わります。


例：音声Aが二重音声のとき



※音声多重でない番組では、音声を切り換えられません。

字幕表示の切り換え


「字幕切換」を押すたびに、以下のように切り換わります。

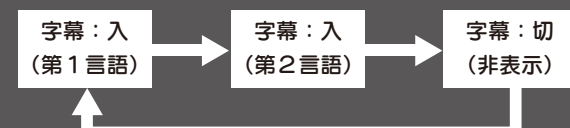

※字幕情報を持たない番組では、字幕は表示されません。

こんなときは



年齢による視聴制限をする

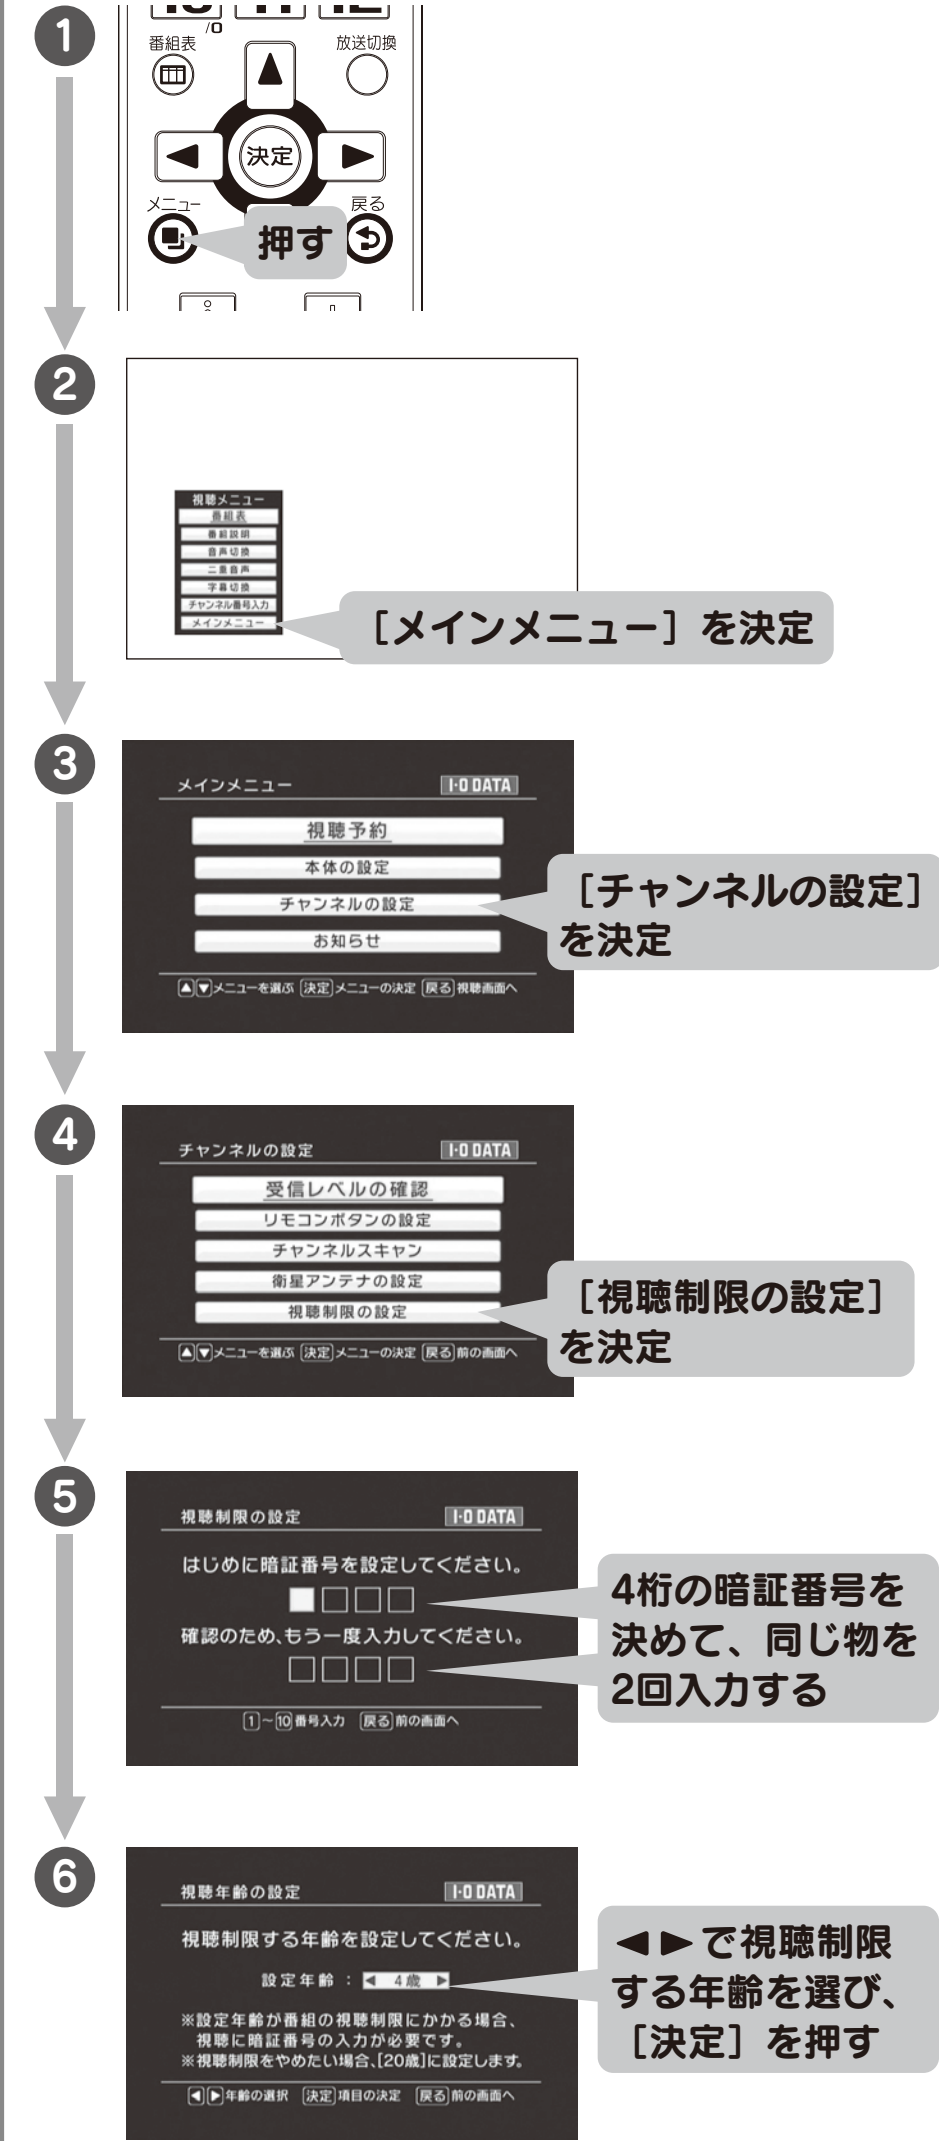

※年齢による視聴制限が有効になっている番組のみ、この設定が機能します。

お知らせを見る


本製品のお知らせランプが点灯しているときは、お知らせがあります。

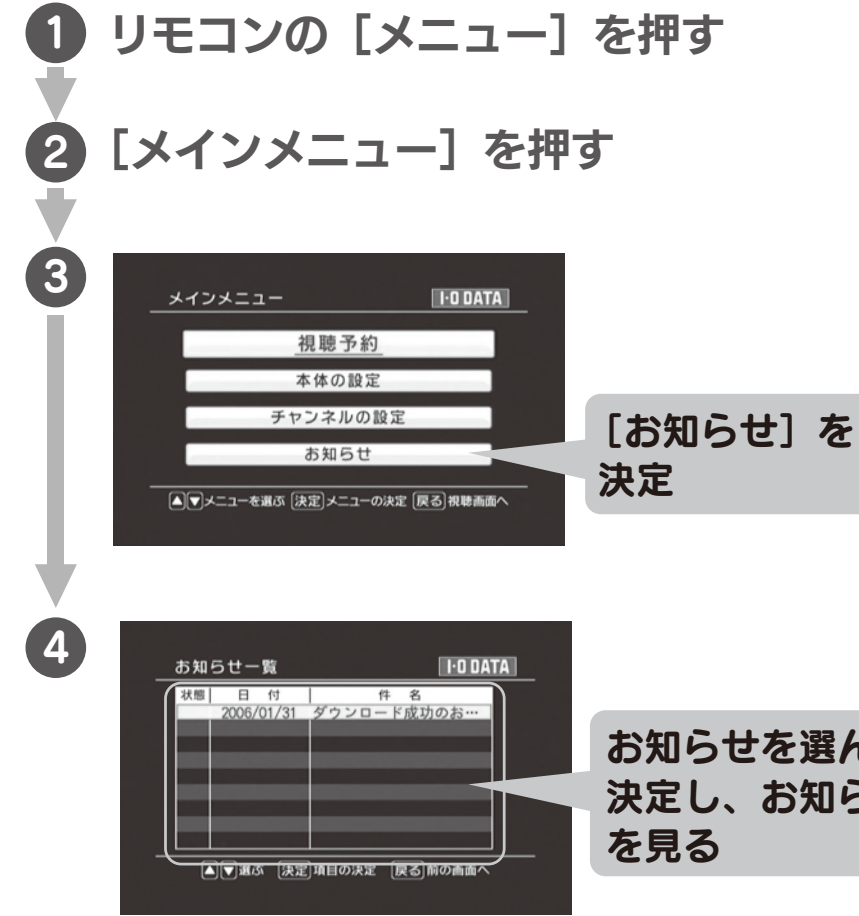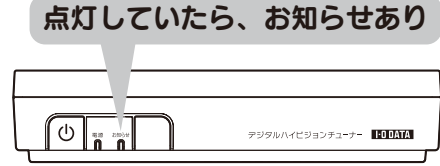

すべてのお知らせを確認するとお知らせランプは消灯します。

本製品を初期化する

本製品をご購入時の状態に戻します。

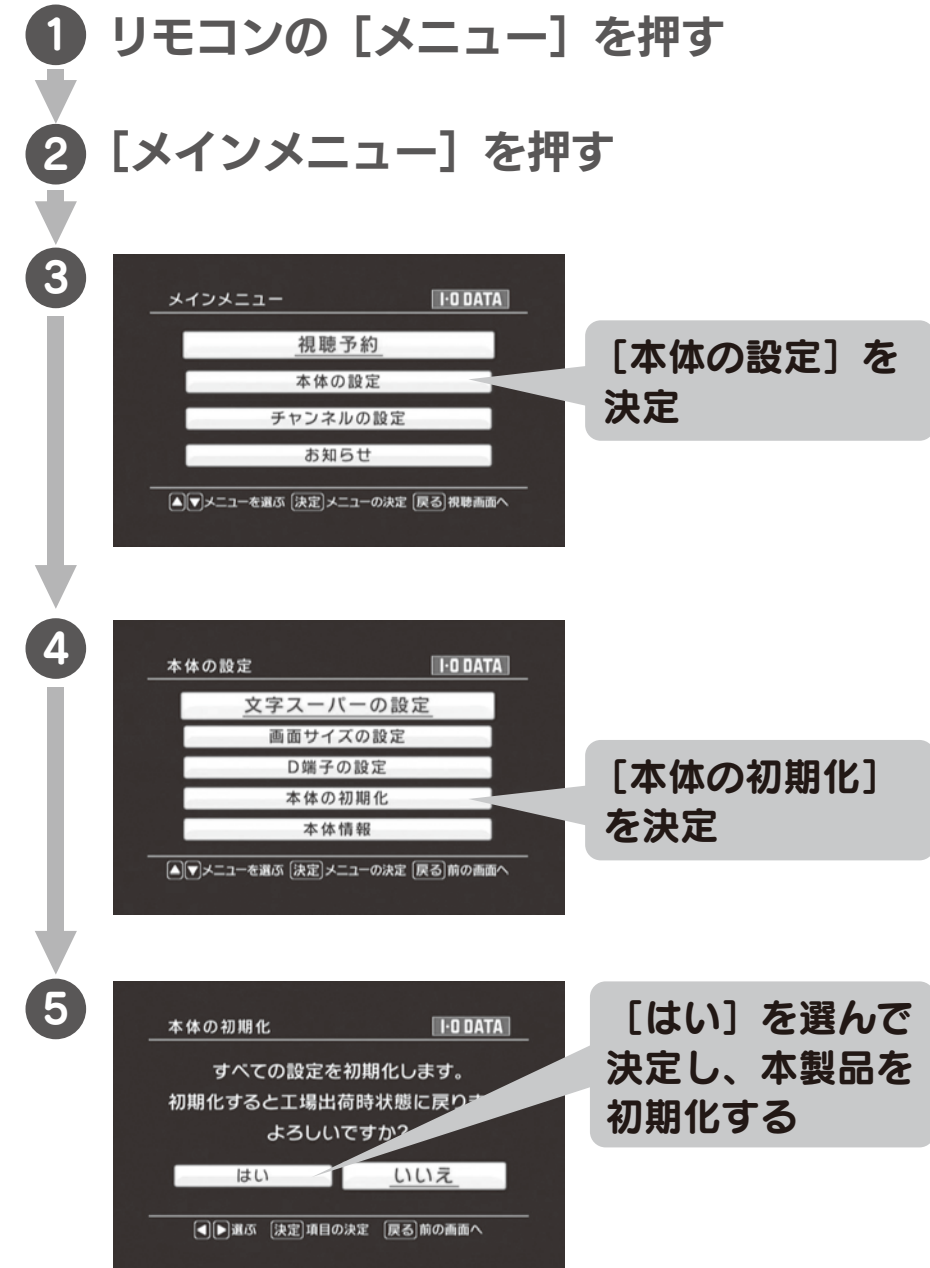

メニューについて

メニューを開く



項目の説明

メニューには、「視聴メニュー」と「メインメニュー」があります。

メインメニューは、視聴メニューから開くことができます。

■ 視聴メニュー

項目	説明
番組表	番組表が開かれます。
番組説明	視聴している番組の番組説明が表示されます。
音声切換	番組によって、第一音声から第二音声までの切換を行います。
二重音声	番組によって、主音声、副音声、主＋副の切換を行います。
字幕切換	字幕表示を切り換えられます。
チャンネル番号入力	3桁の番号を入力して、チャンネルを切り換えられます。
メインメニュー	メインメニューが表示されます。

■ メインメニュー

項目 1	項目 2	説明
視聴予約	予約一覧	予約一覧から、予約の取り消し・変更ができます。
	時間指定予約	チャンネルや日付・時刻を指定して、予約を行います。
本体の設定	文字スーパーの設定	文字スーパーの表示を切り換えられます。
	画面サイズの設定	お使いのテレビに合わせた画面サイズを設定できます。
	D端子の設定	出力するD端子規格を設定できます。
	本体の初期化	本製品をご購入時の状態に戻せます。
	本体情報	本製品とB-CASカードの情報が表示されます。
チャンネルの設定	受信レベルの確認	アンテナの調整に使用します。別紙「取扱説明書」の【アンテナを調整する】をご覧ください。
	リモコンボタンの設定	放送波ごとに、リモコンのボタンにどのチャンネルを割り当てるかを設定できます。
	チャンネルスキャン	地上デジタル放送のチャンネルを設定できます。
	衛星アンテナの設定	つないでいる衛星アンテナに電源を供給するかどうかを設定できます。
	視聴制限の設定	年齢による視聴制限を設定できます。また、視聴制限に使う暗証番号を設定できます。
お知らせ		お知らせ一覧が表示され、選んだお知らせを見ることができます。